

Muntatge de l'Estació Meteorològica


Explicació pas per pas






Botó lateral dreta

2 separadors DM
2 cargols de 16mm
2 rosques

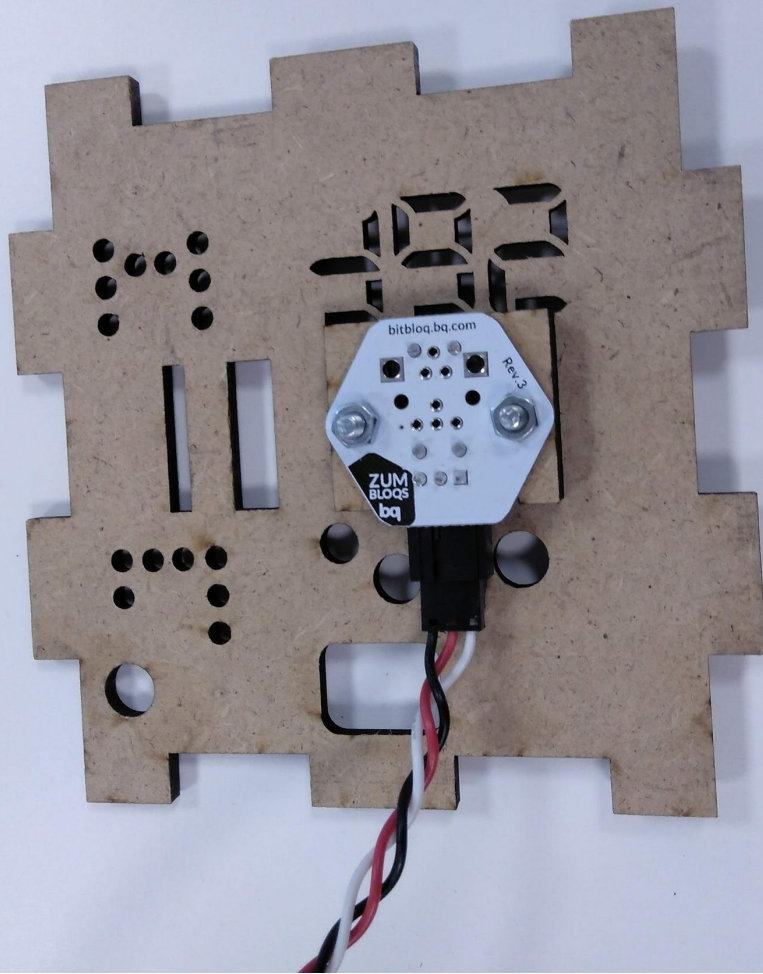




Plaques DM

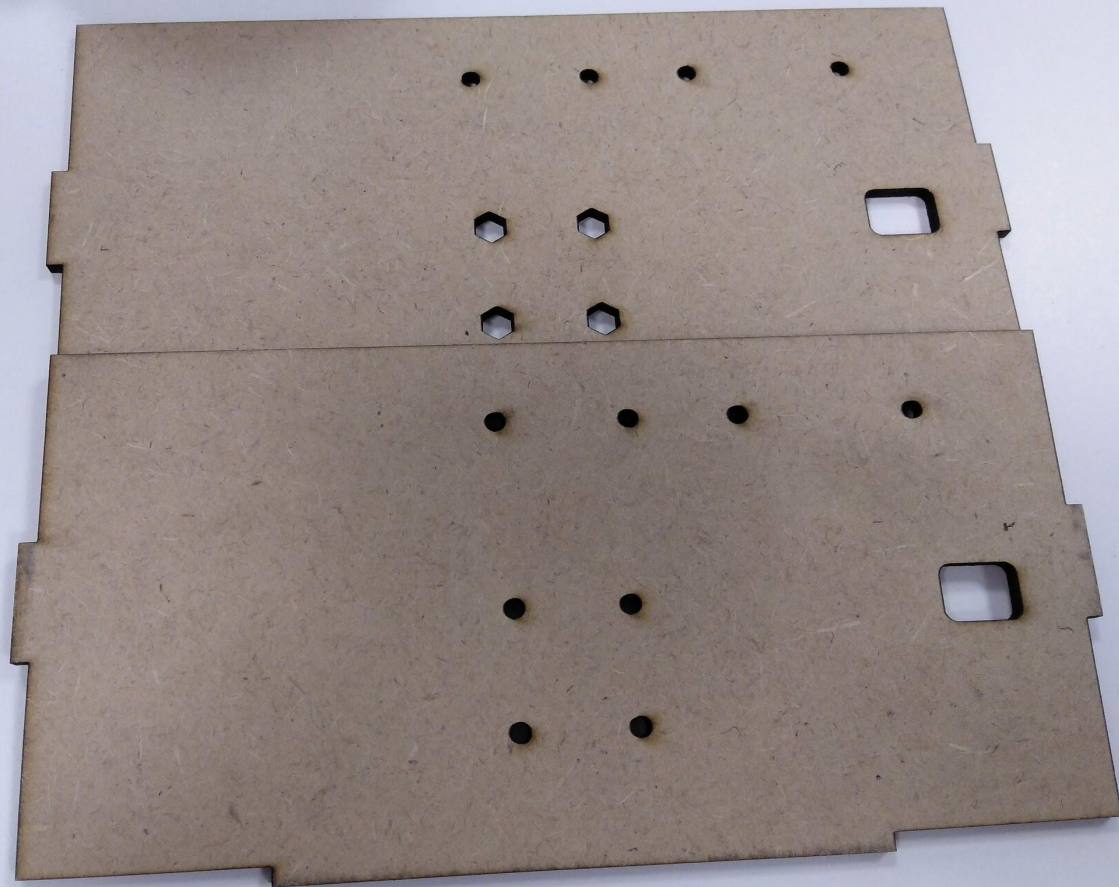



Col·locació dels separadors


4 separadors 6mm
4 cargols

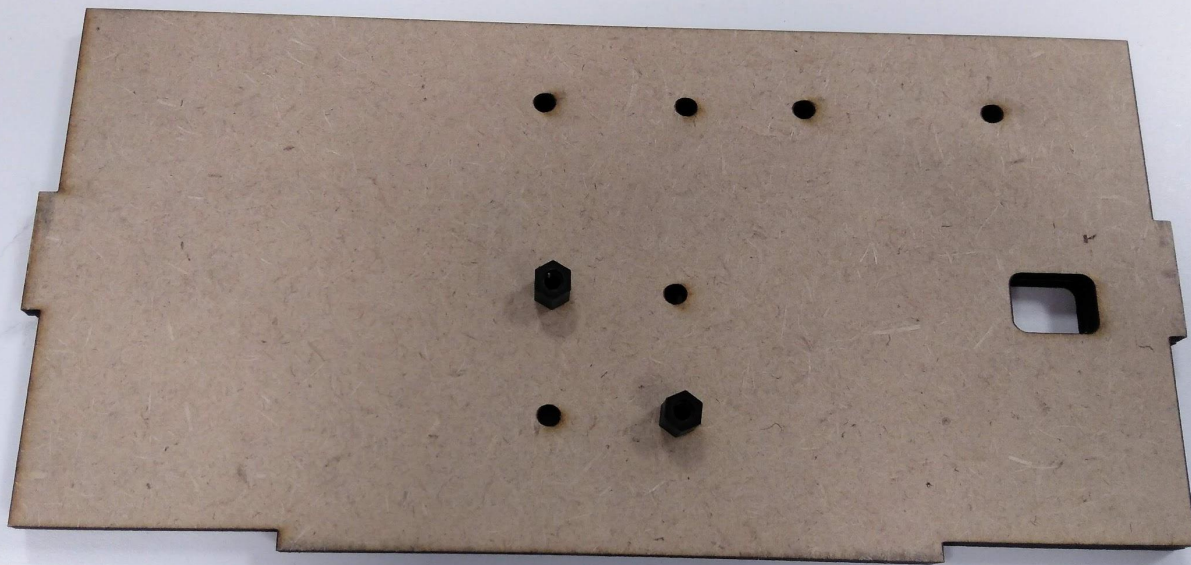



Rellotge


1 separadors DM
2 cargols de 16 mm
2 rosques

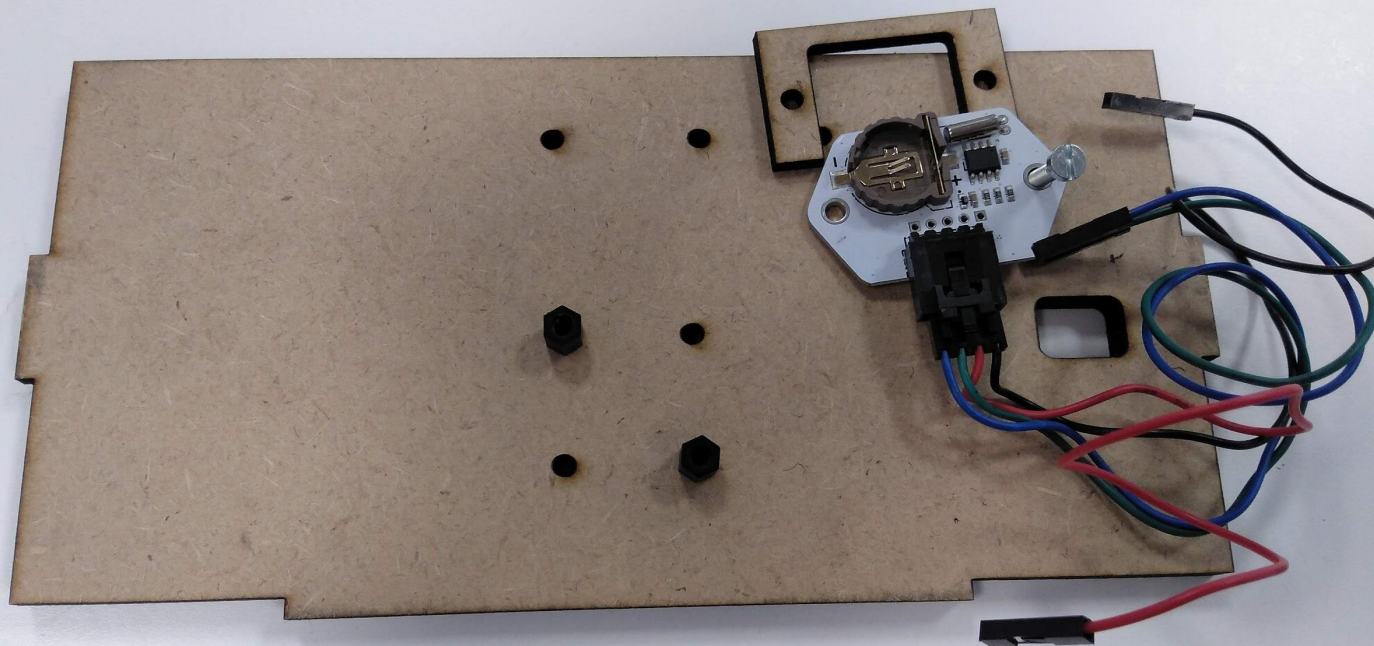




Placa BQ

col·locar sobre els
separadors
4 cargols de 6mm

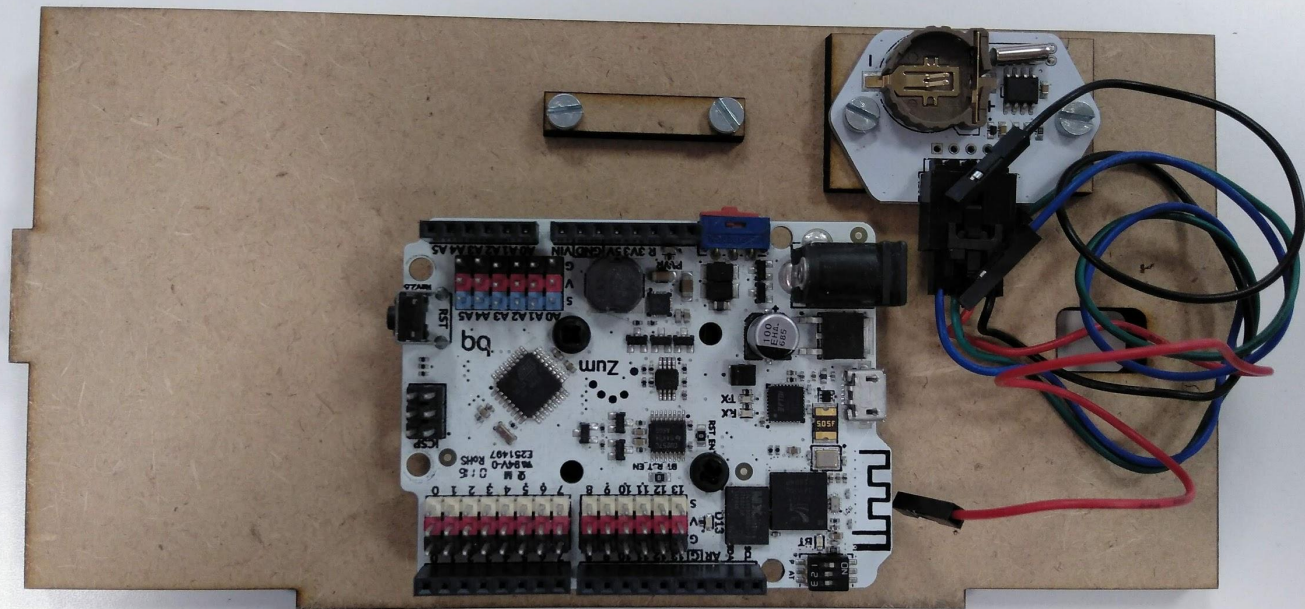


Col·locació 2 botons

4 separadors DM
4 cargols de 16 mm
4 rosques

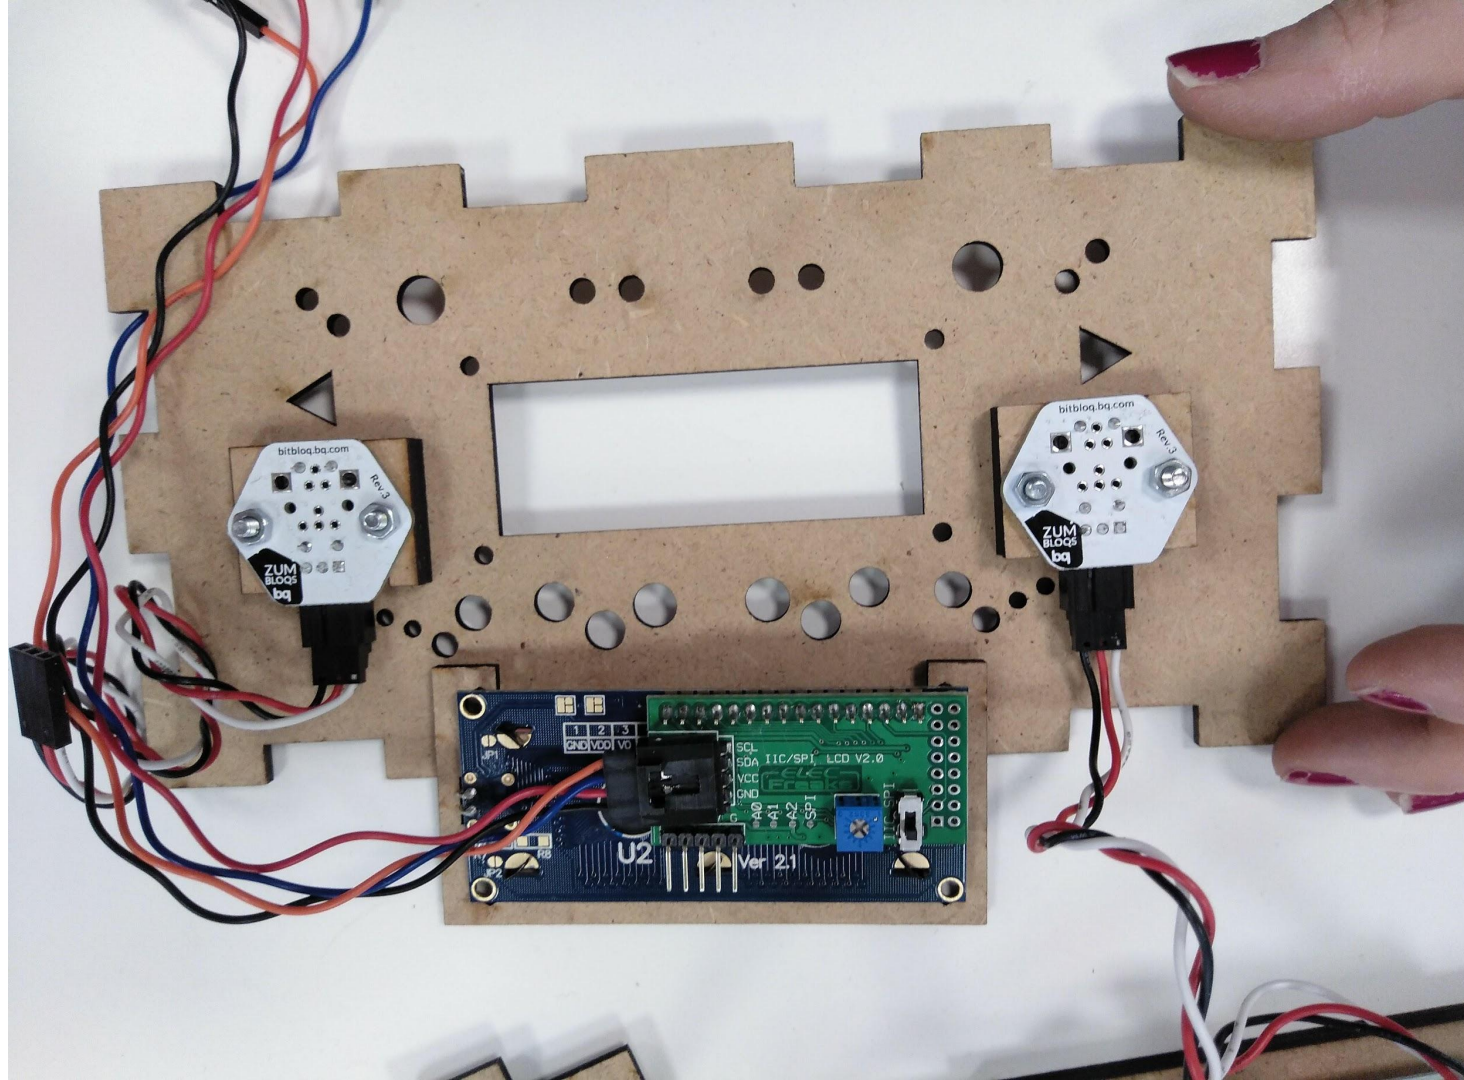


Pantalla LCD

1 separadors DM gran
4 cargols (3 de 10mm
+ 1 de 8 mm)
4 rosques

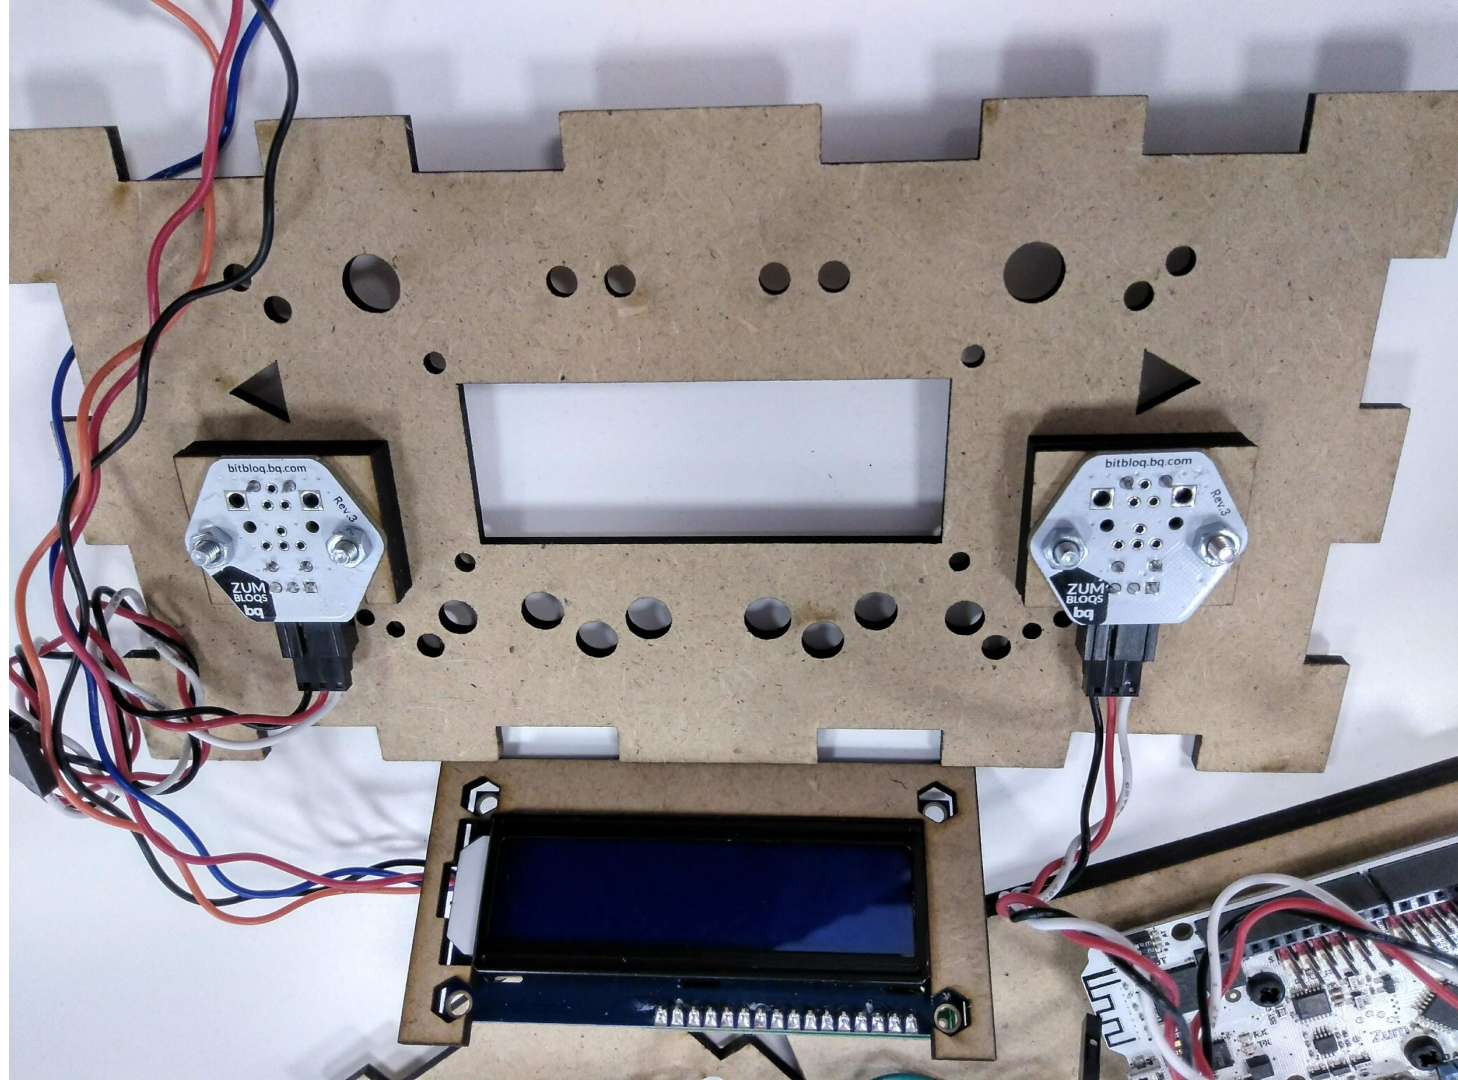


Com va
quedant...

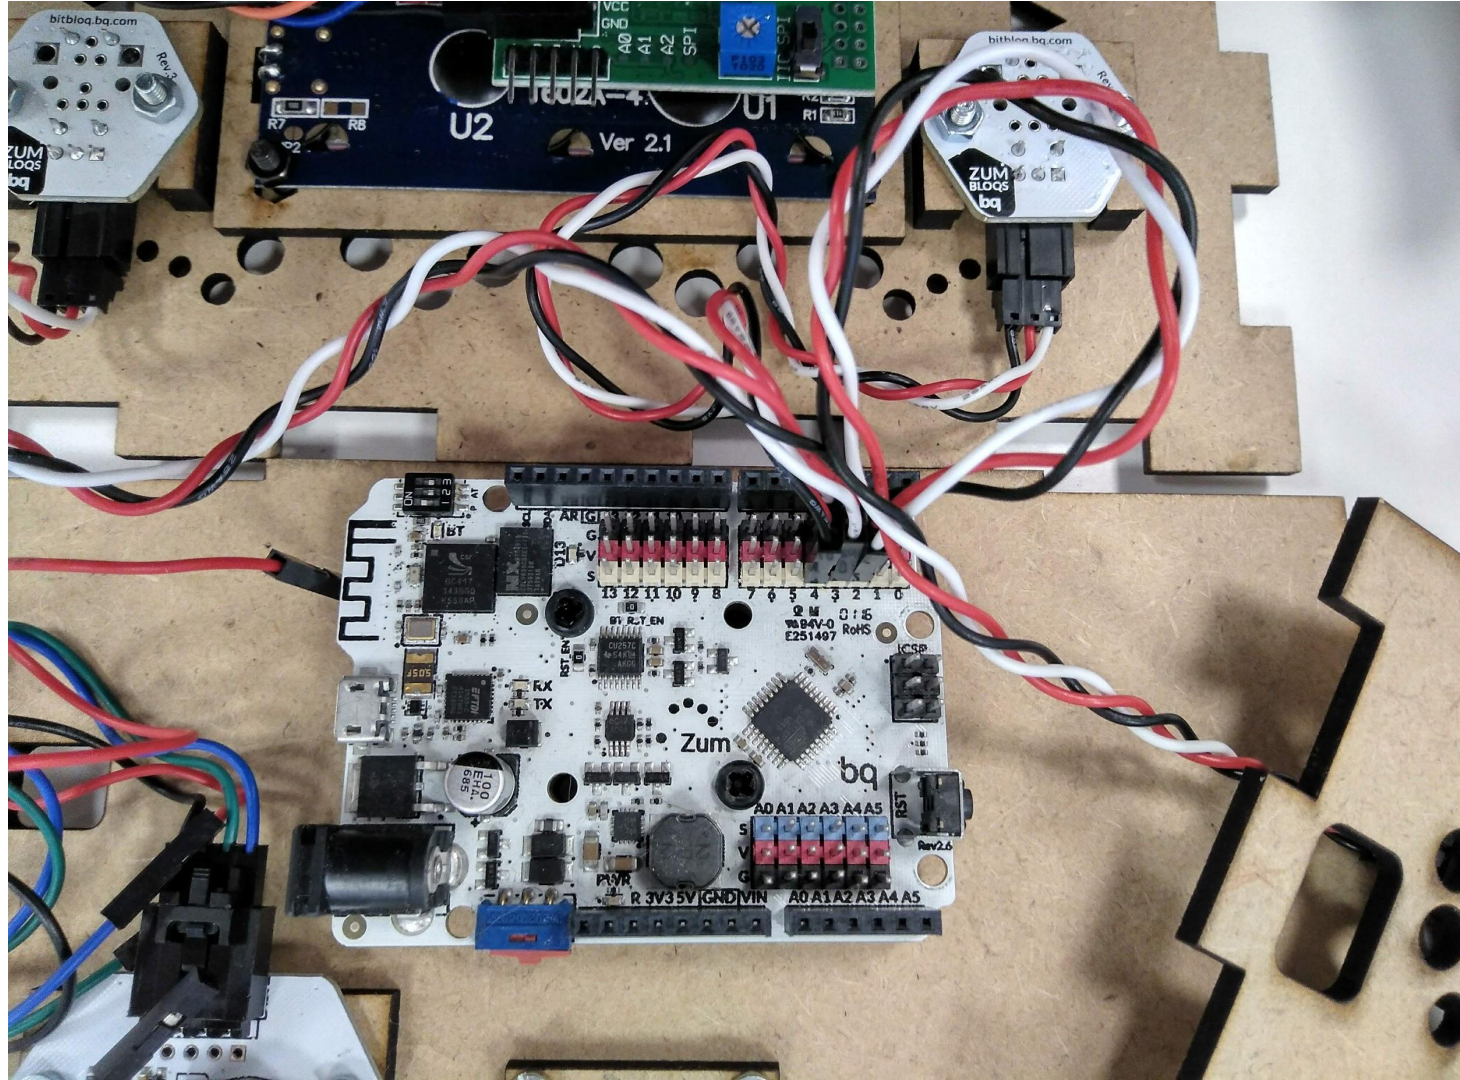




Sensor de pressió atmosfèrica

1 separadors DM llarg
2 cargols de 16mm
2 rosques

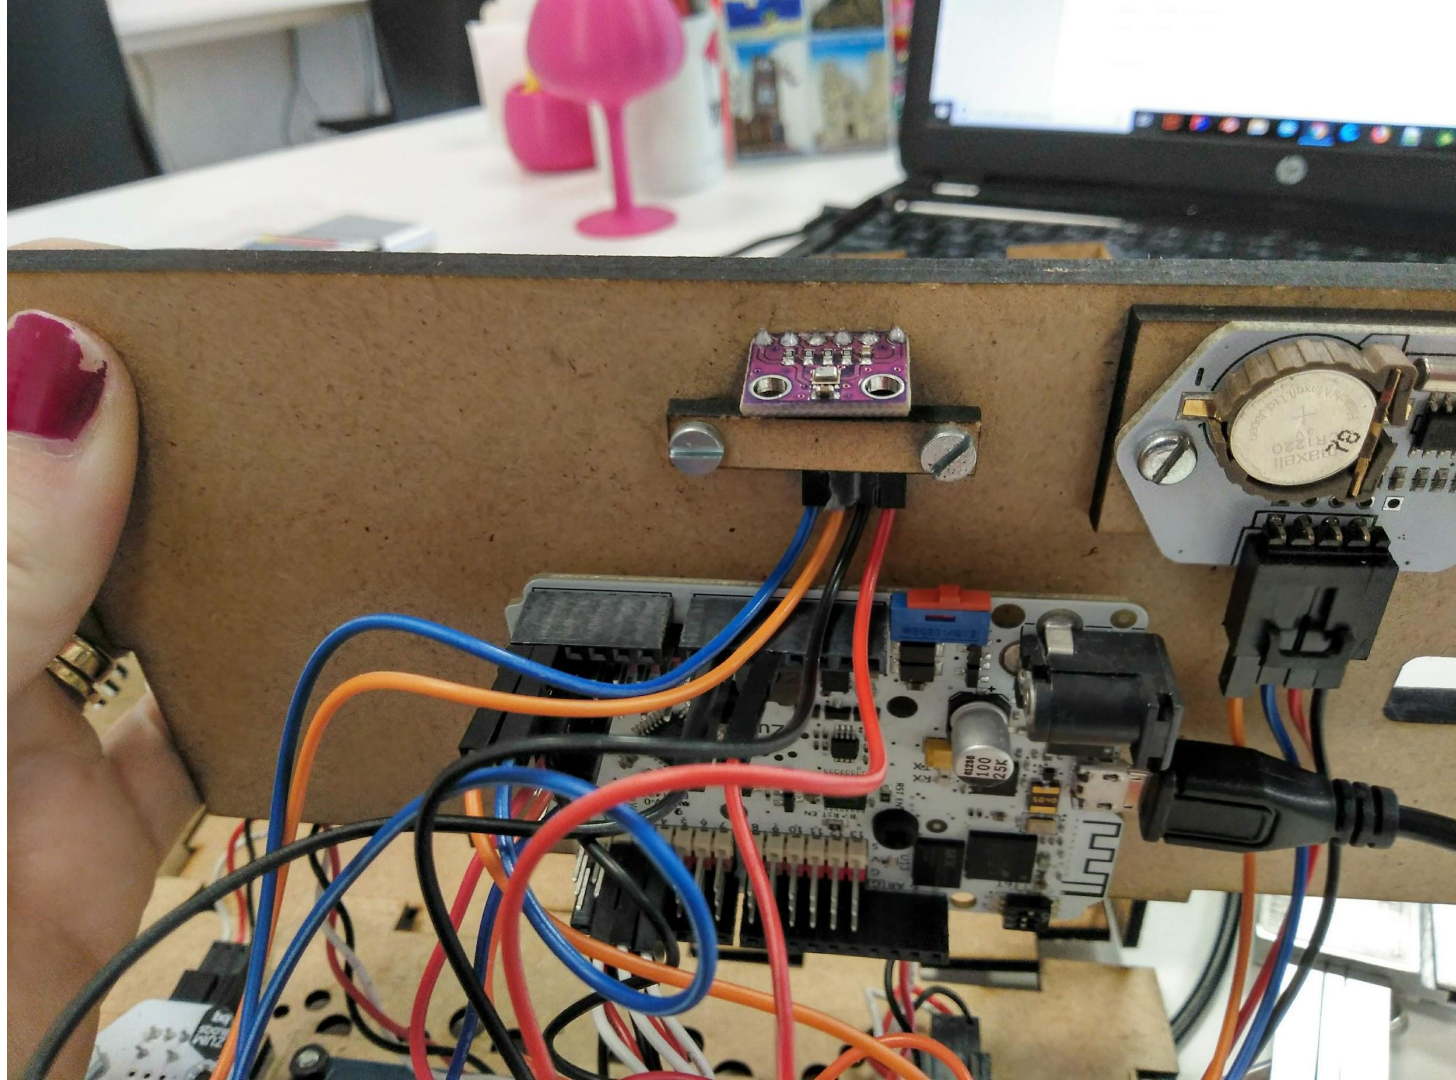


Sensor de temperatura i humitat

1 separadors DM
2 cargols de 16 mm
2 rosques

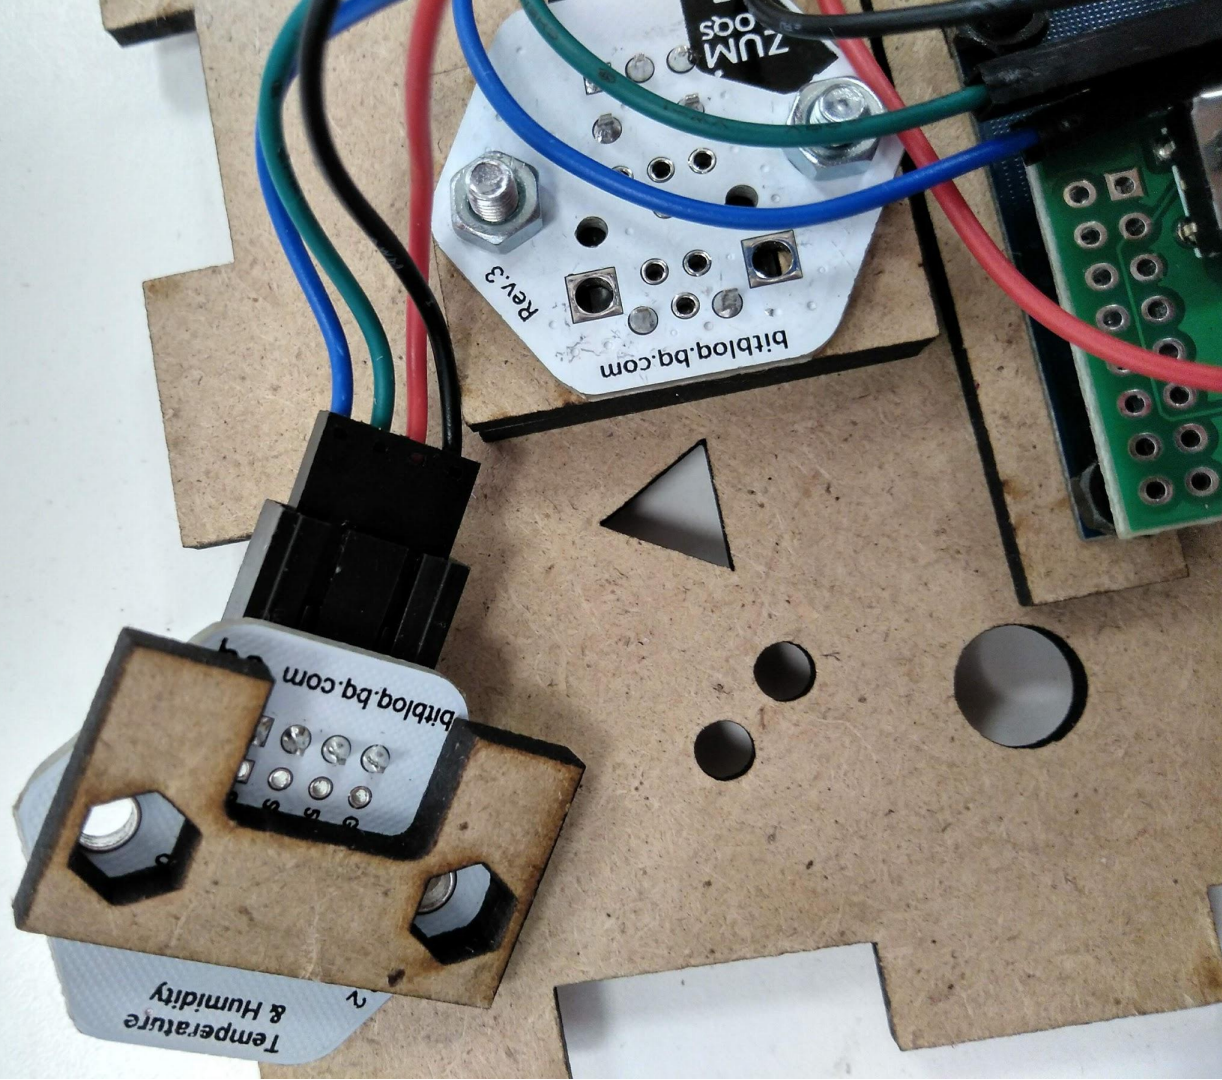





Sensor de temperatura i humitat separadors

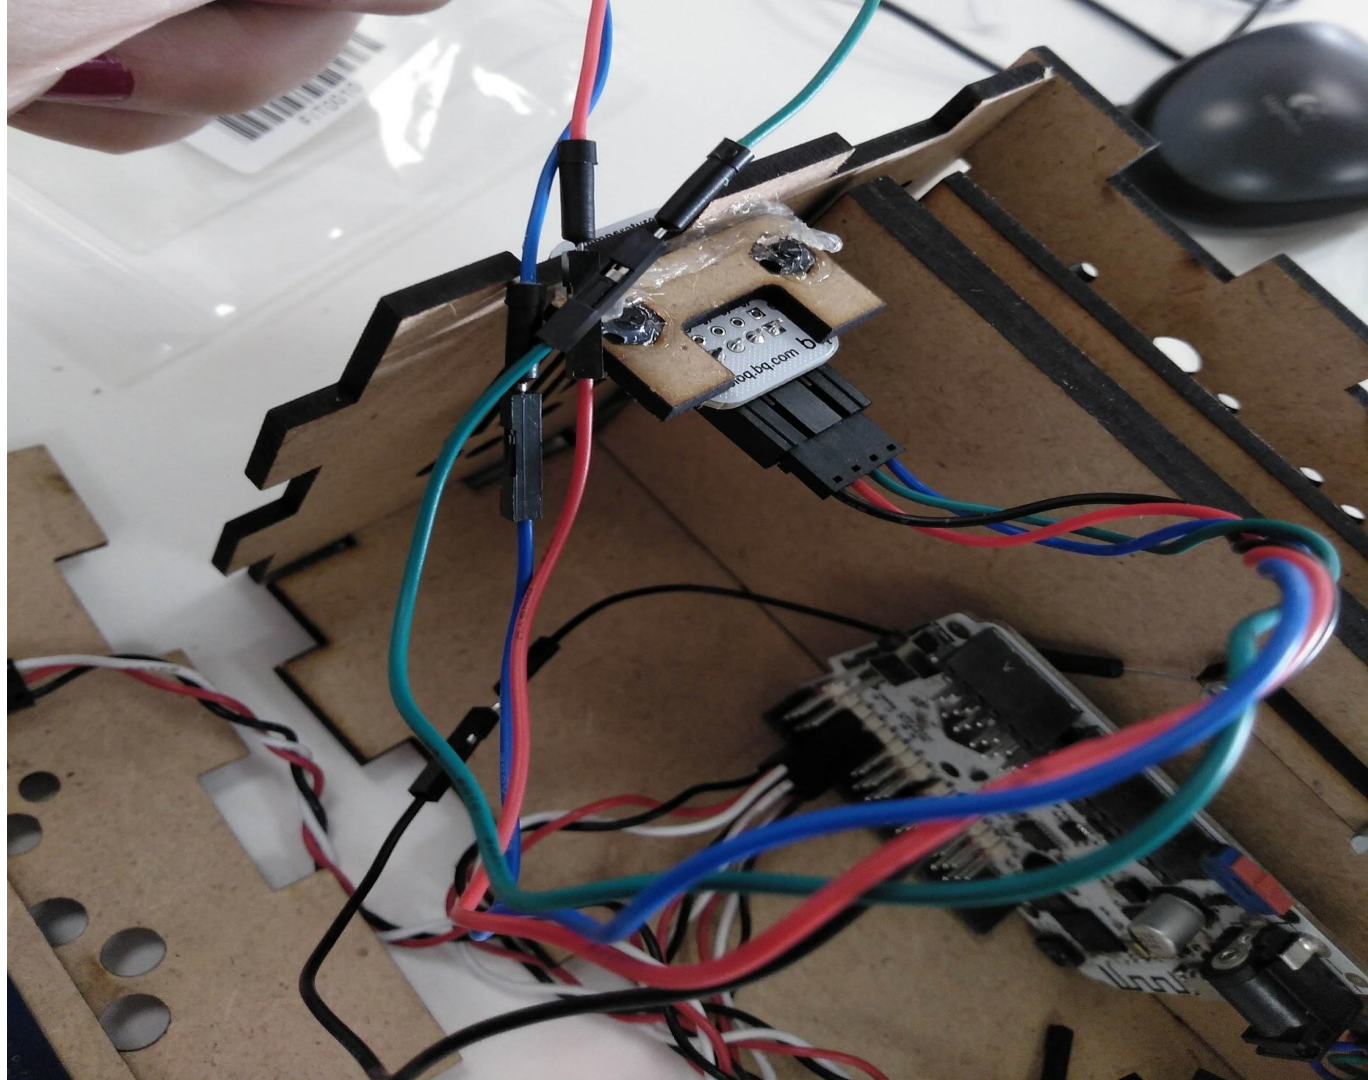


**Botó per
encendre
la bateria**

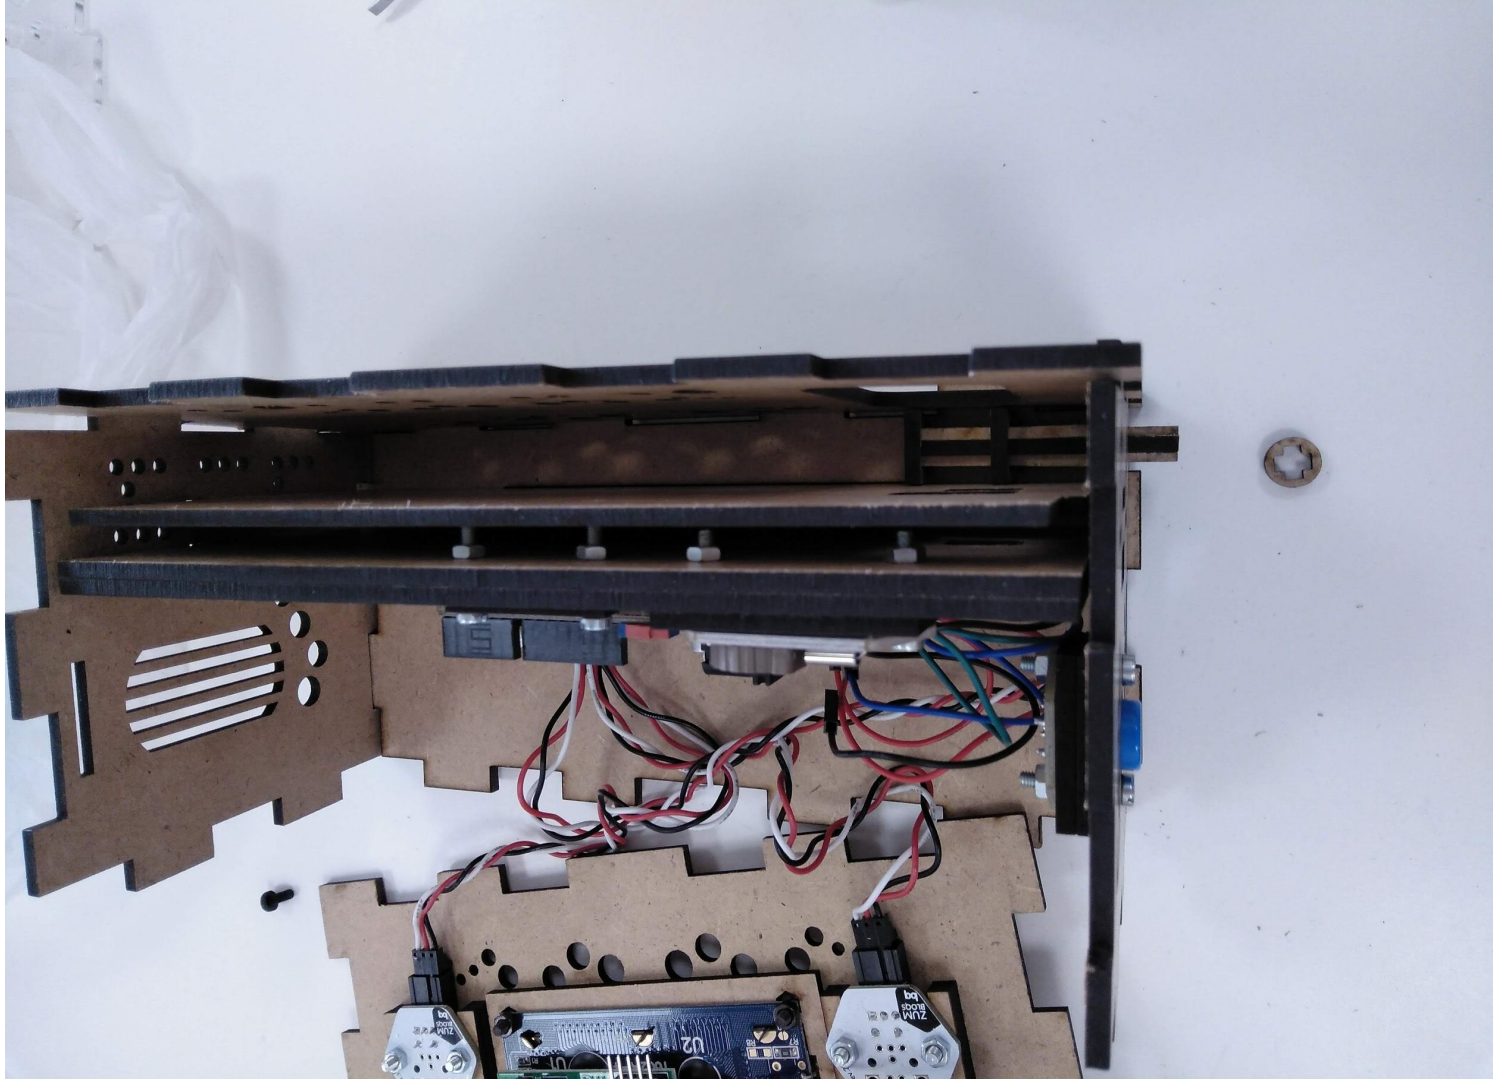

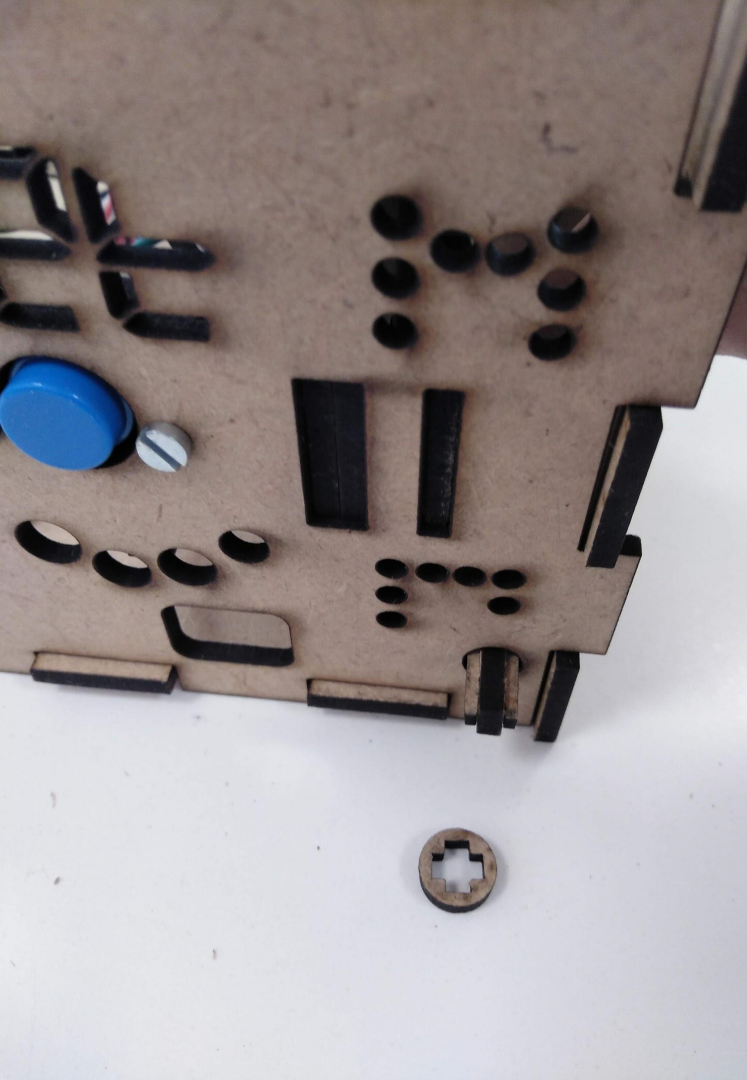

**Botó per
encendre
la bateria**

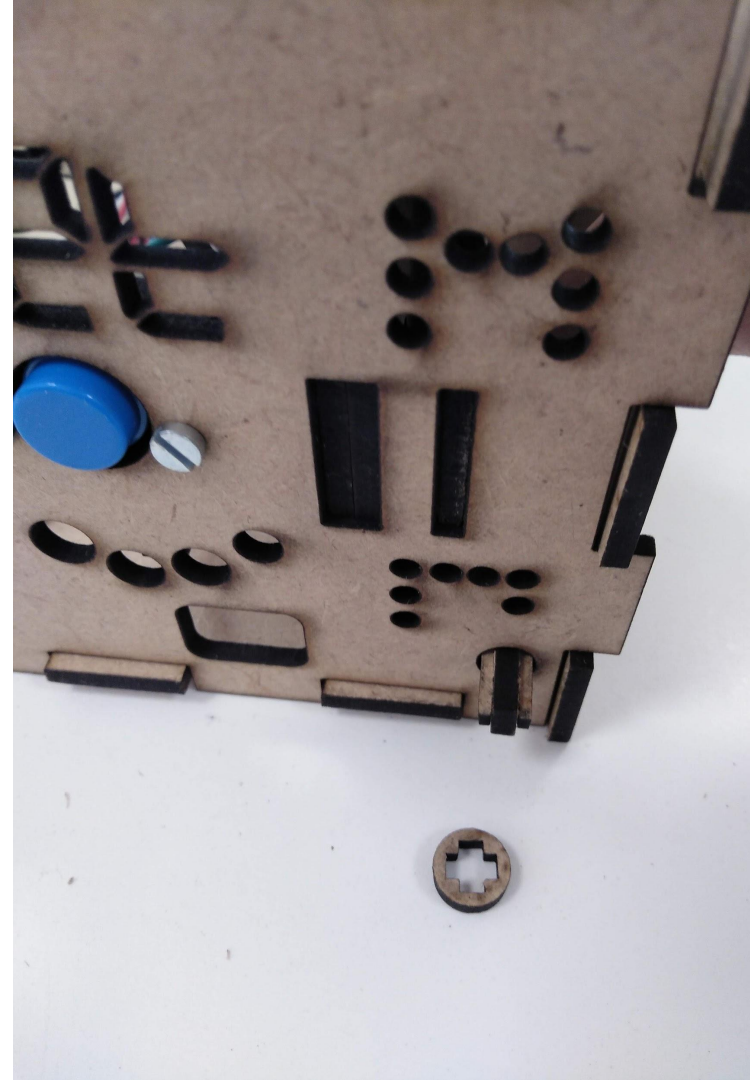




**Bateria
part
posterior**






Plaques laterals de DM

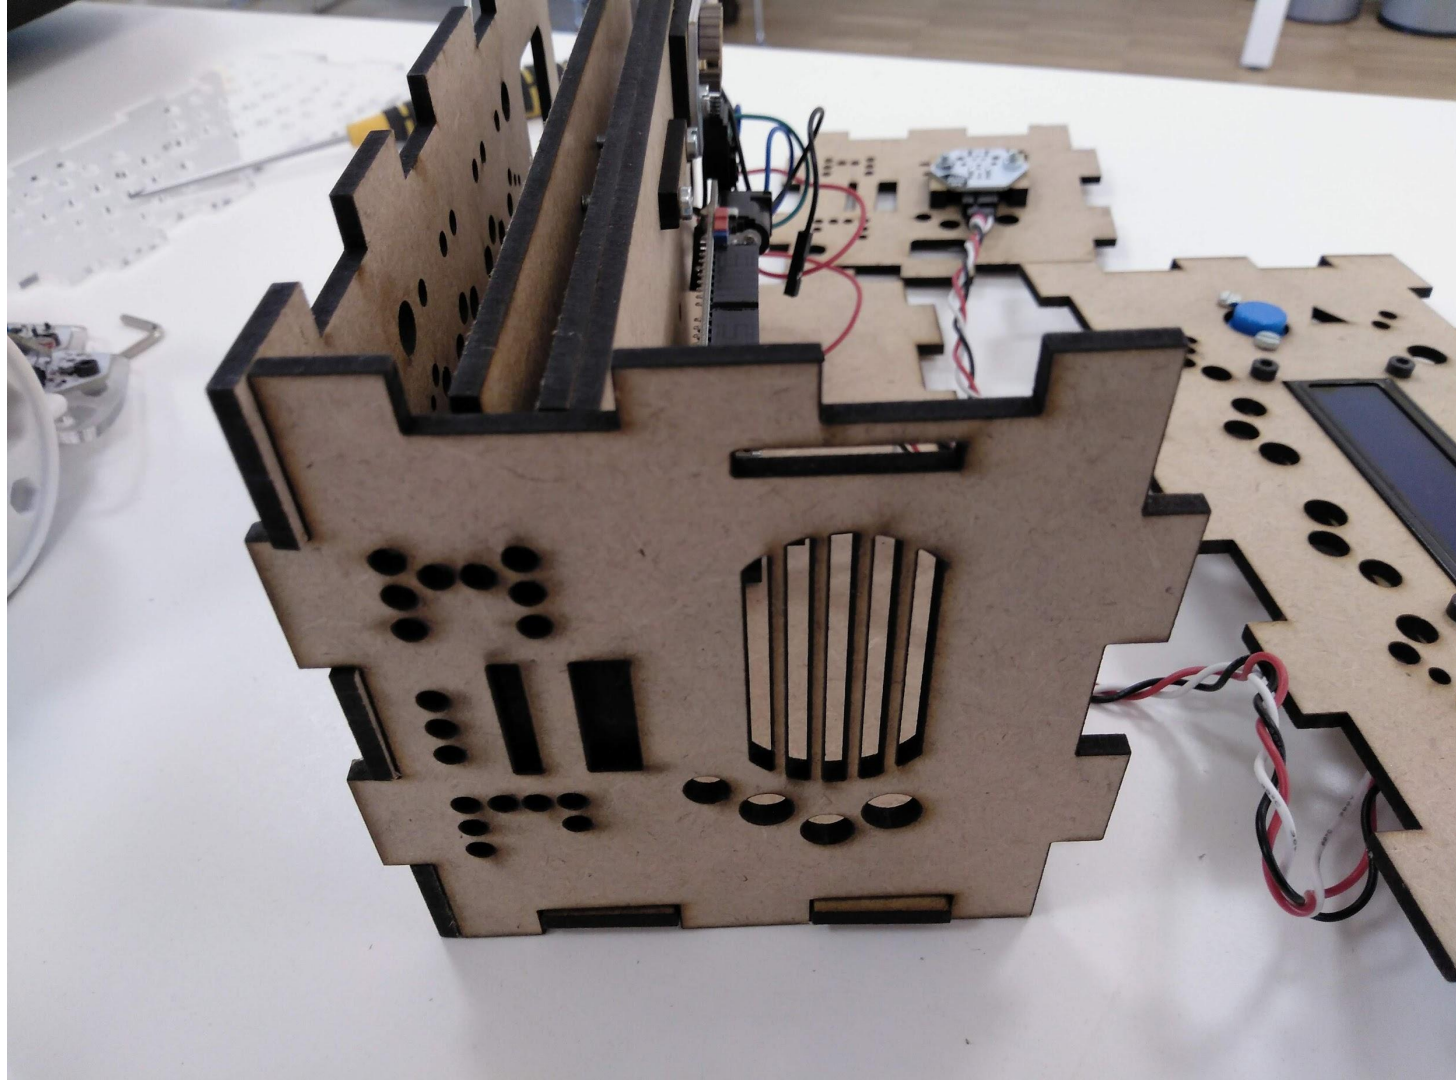


Col·locació de plaques de DM

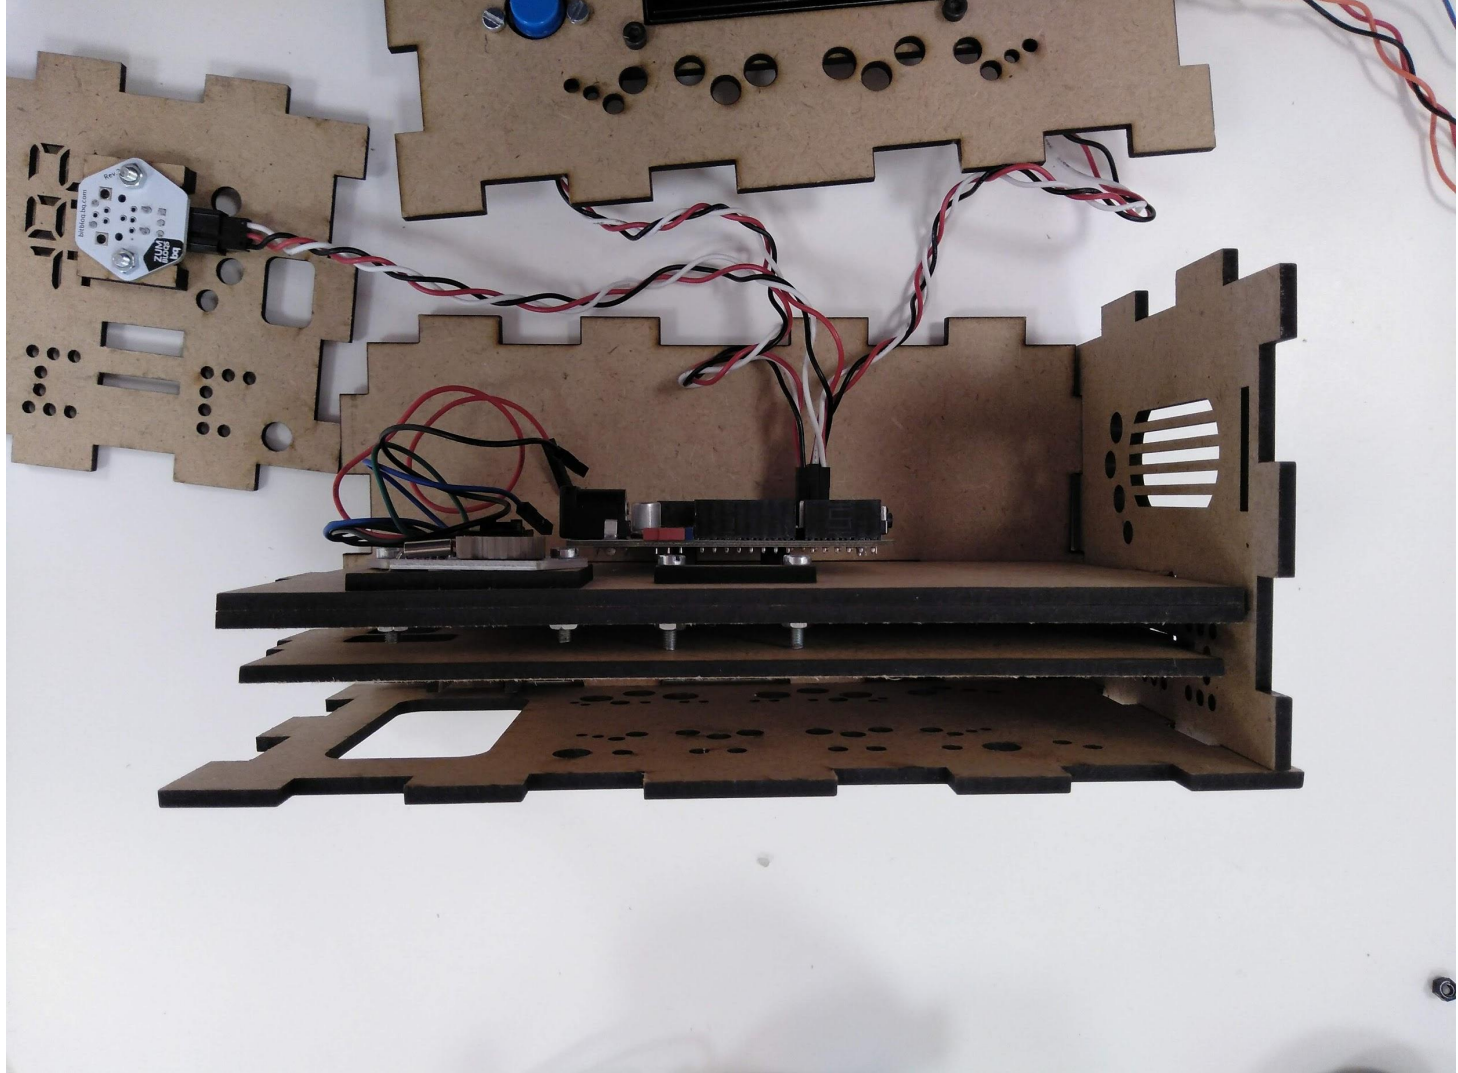





**Unir el
cablejat**

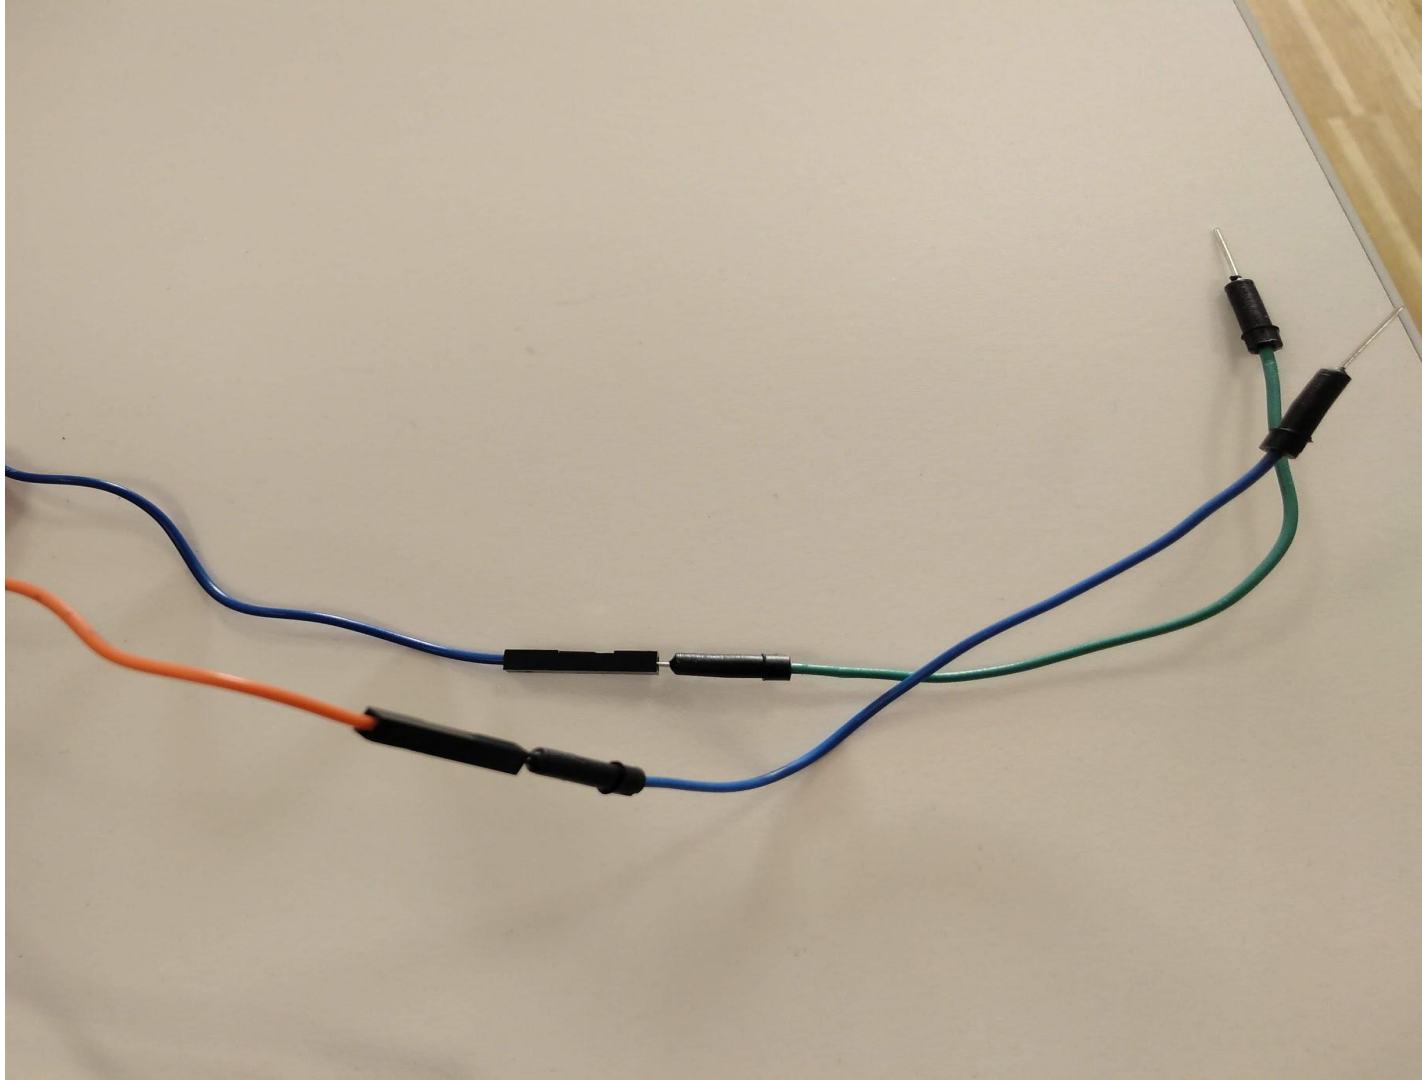

Col·locació dels cables a la placa

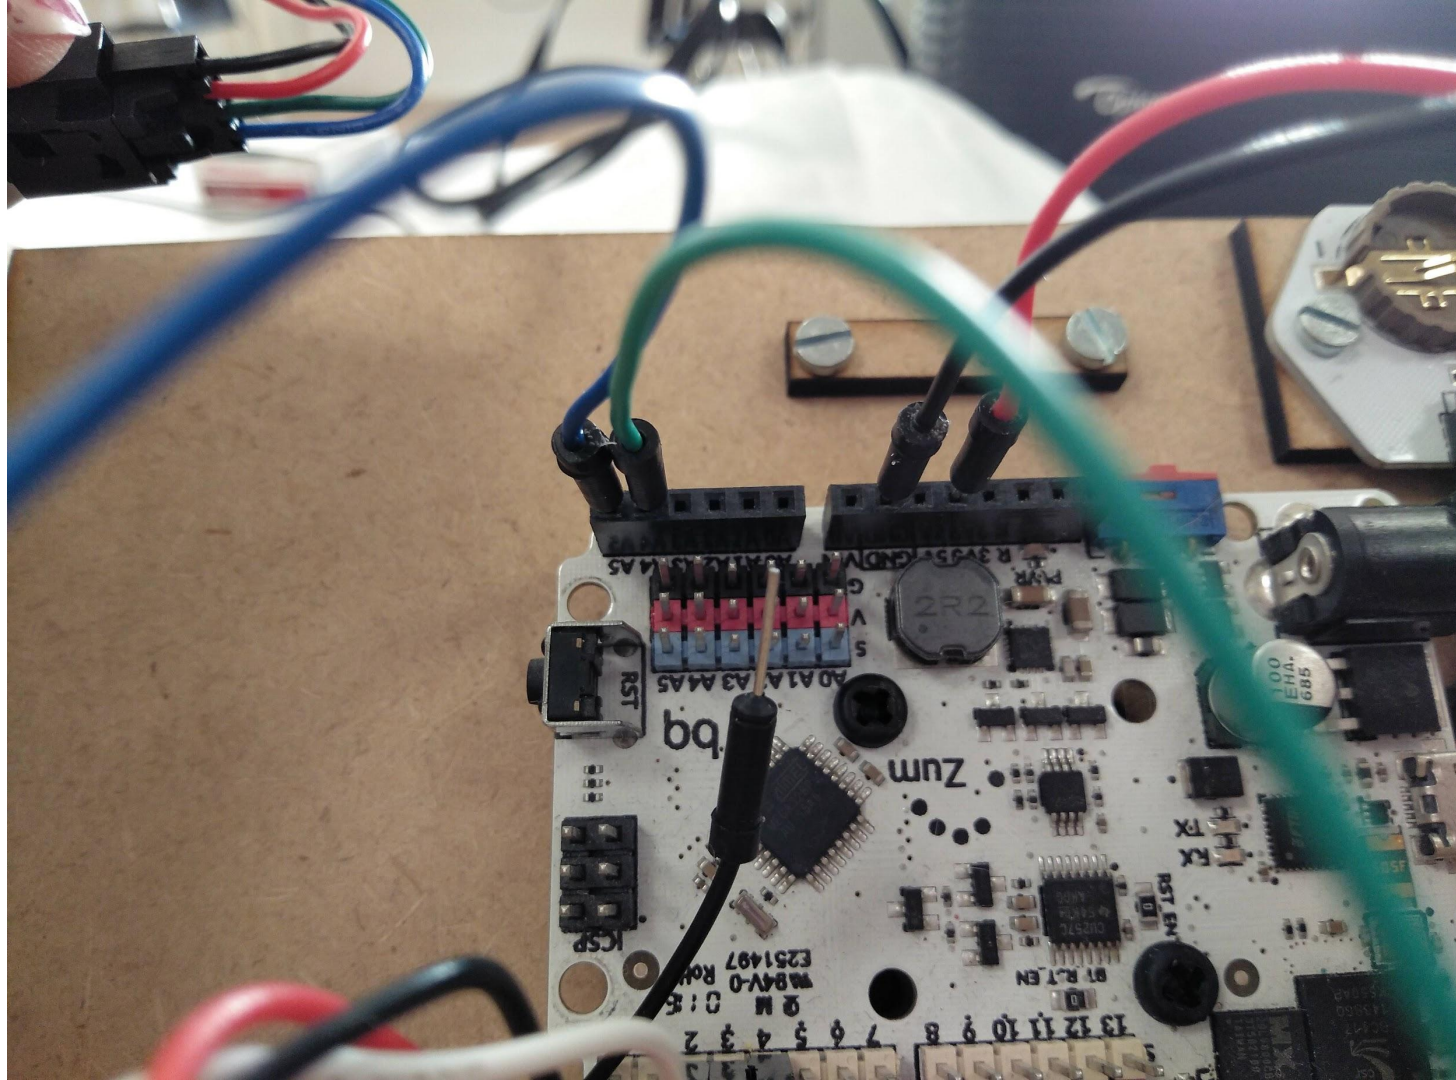


Col·locació dels cables a la protoboard

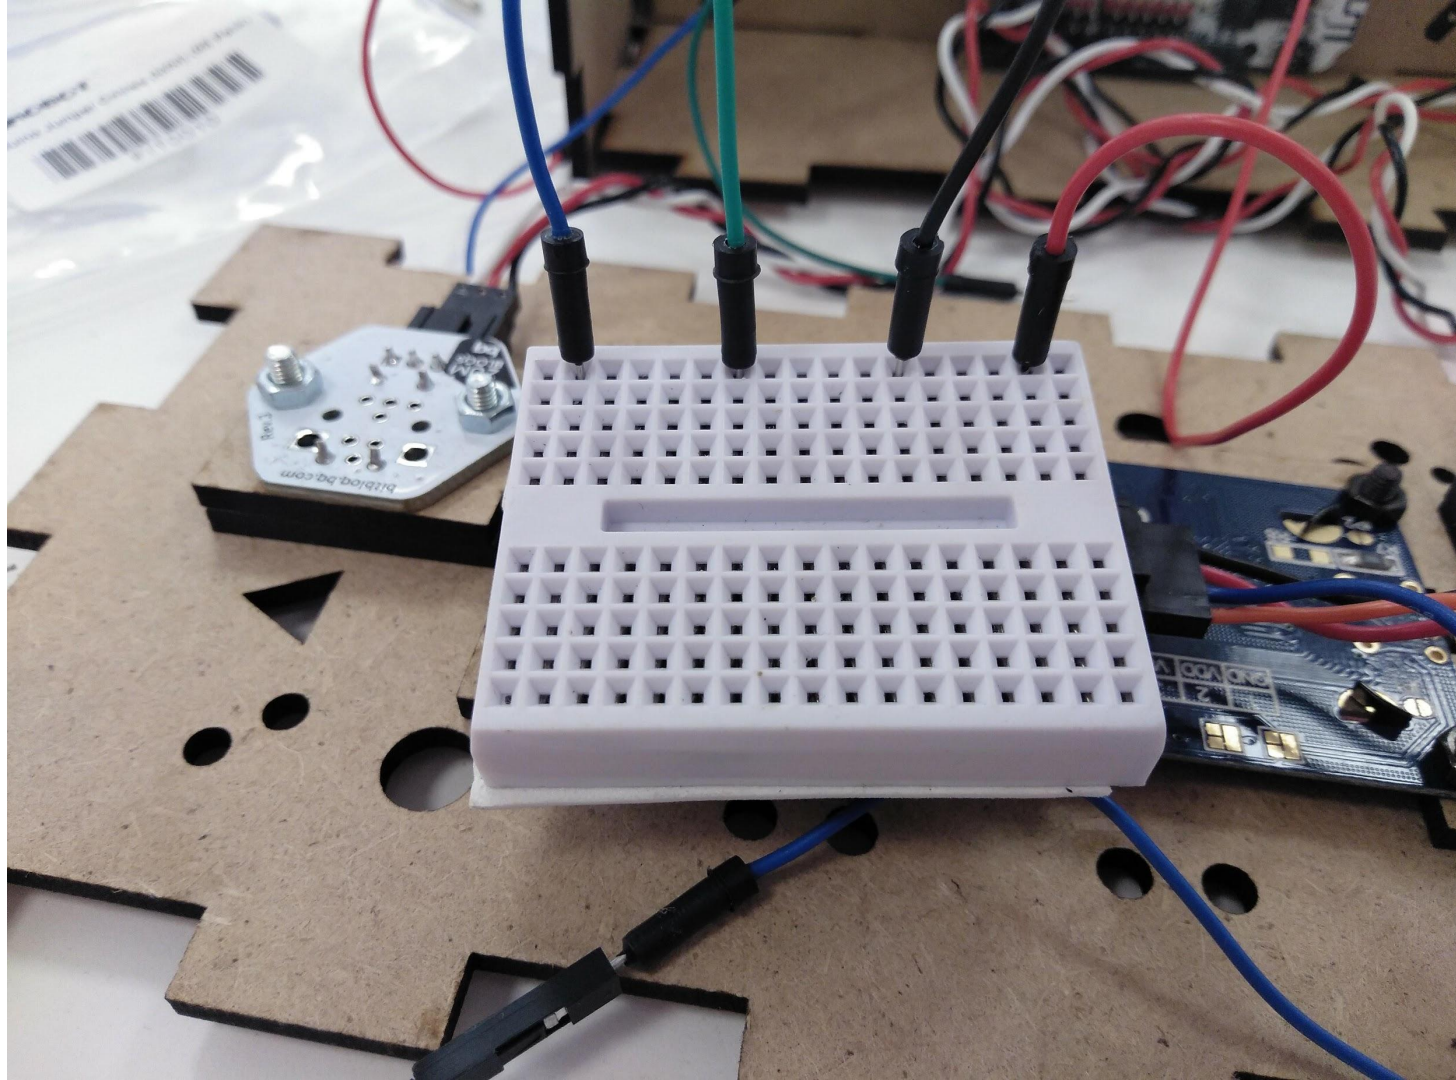


Col·locació dels cables a la protoboard


5 blaus
5 vermells
5 negres
5 verds

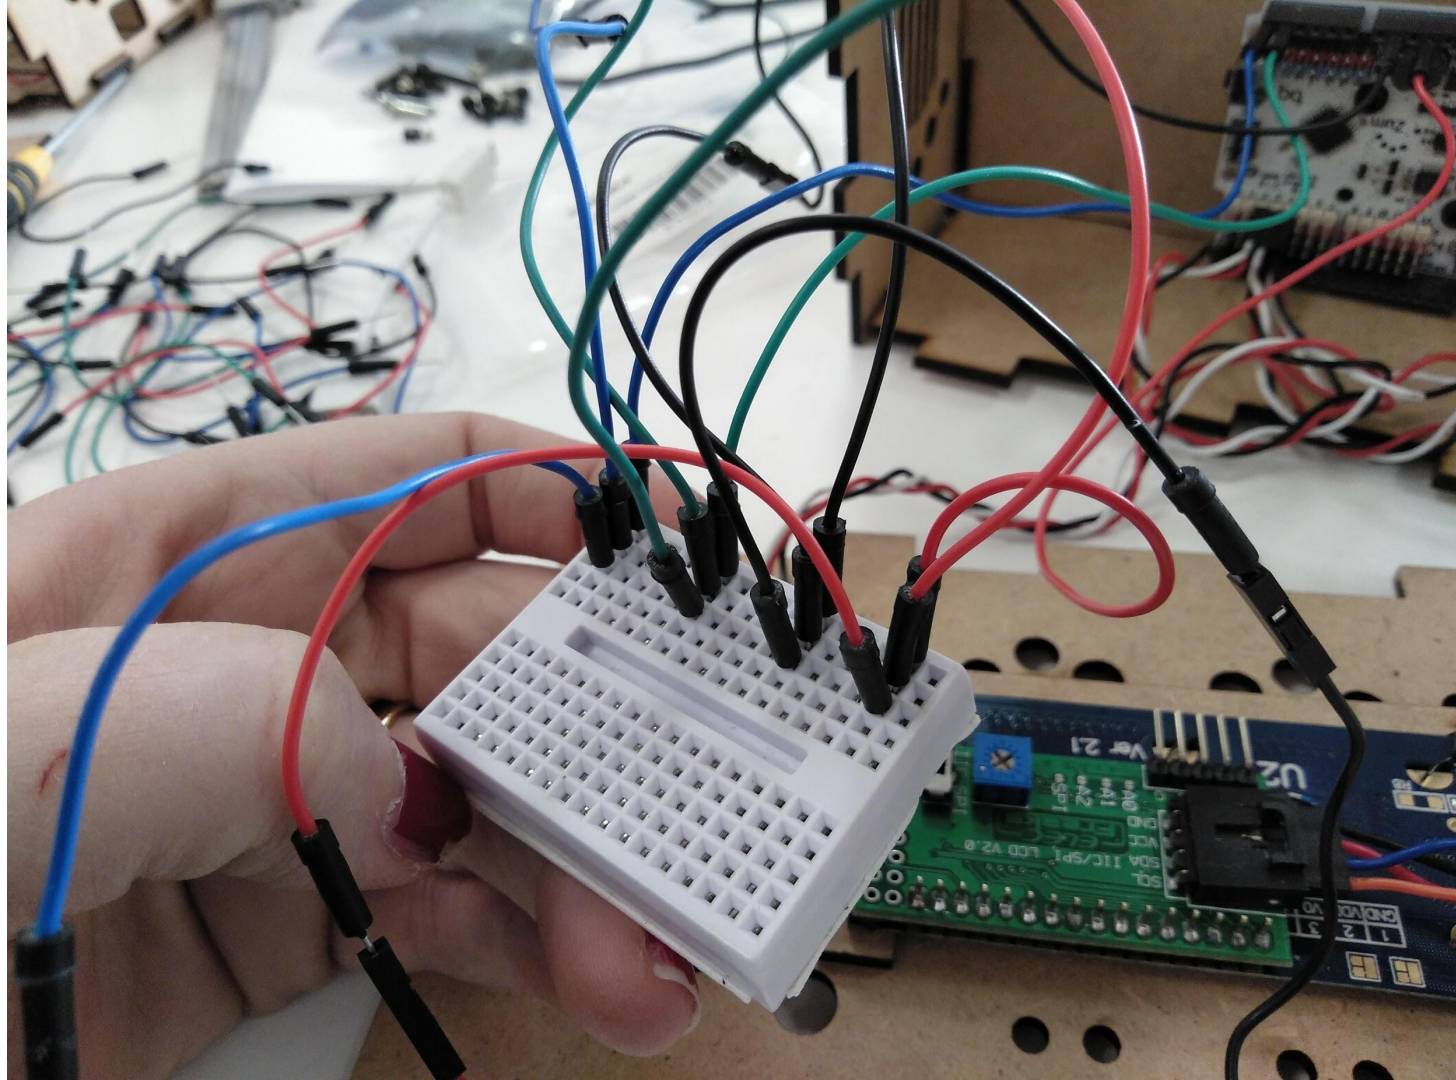





Cablejat

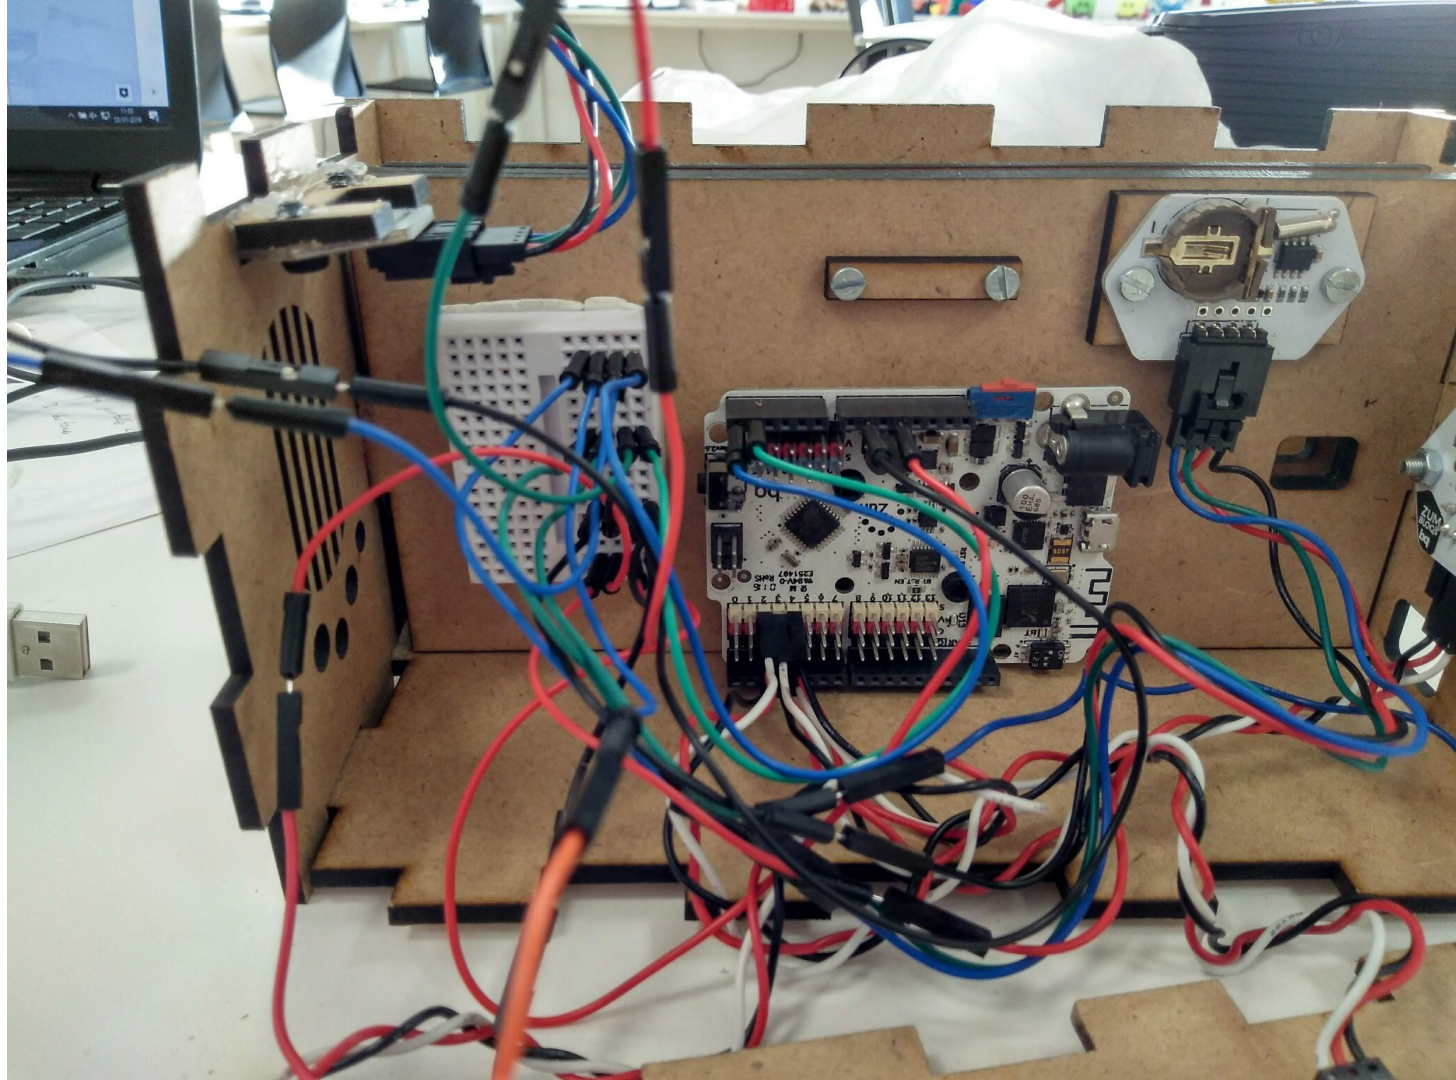

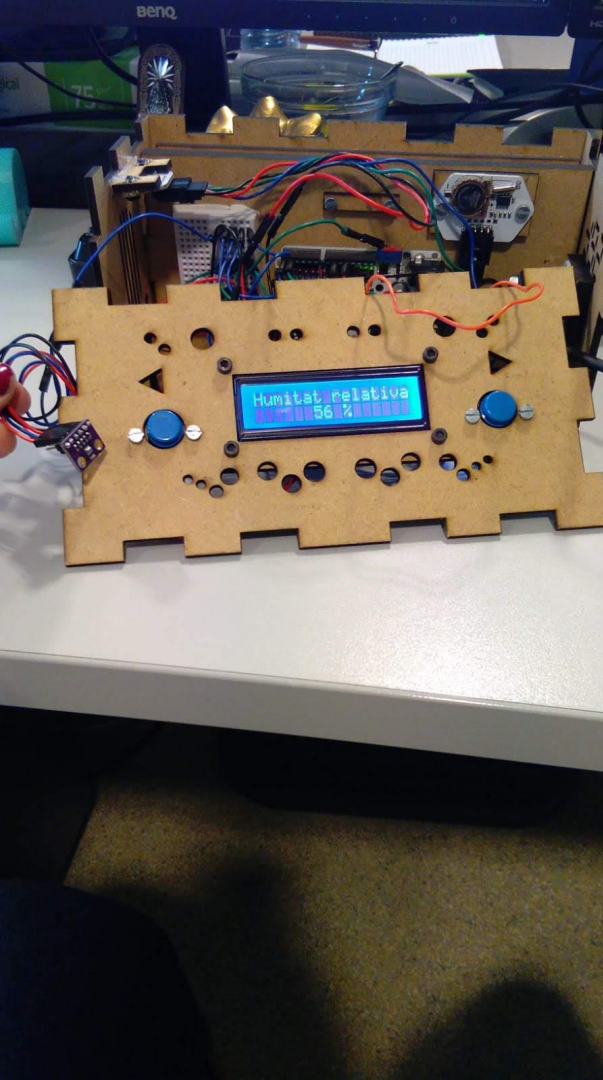

**Inserir
totes les
plaques de
DM**

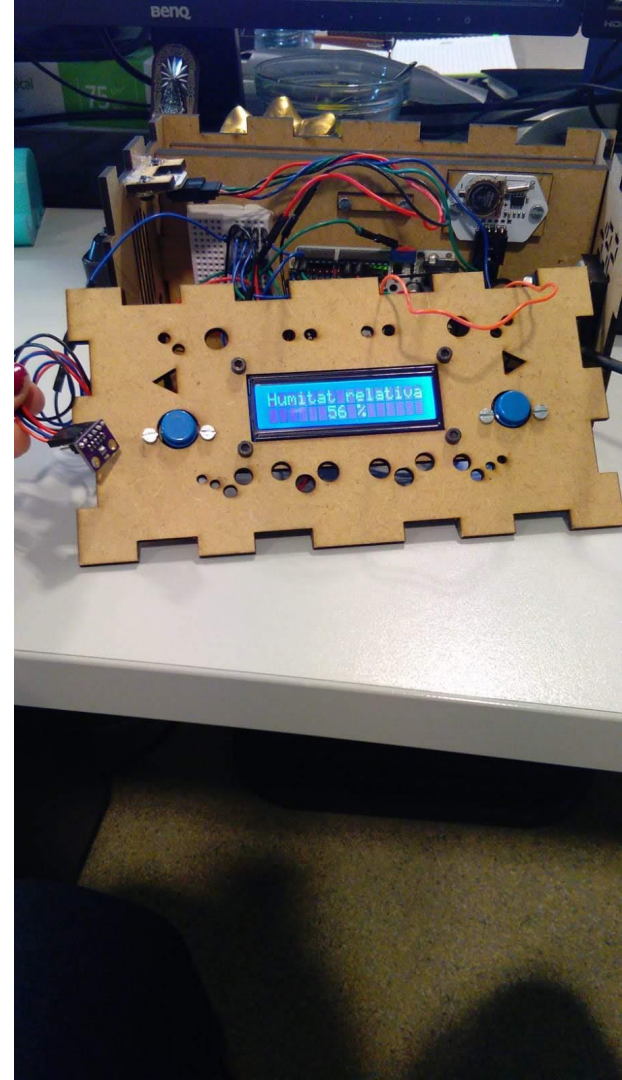

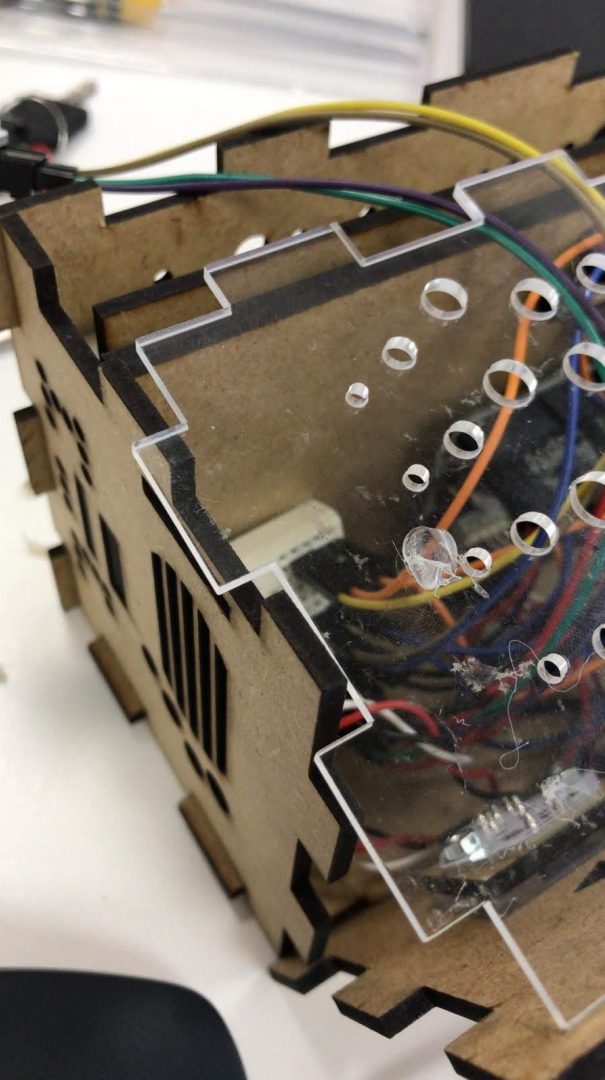

**Col·locació
metacrilat**

